


Colocación del gres extrusionado y pavimentos rústicos

El Gres Extrusionado, por sus propias características y las de fabricación, tiene variaciones de **Tono** y **Calibre**. Por este motivo se deben seguir las siguientes recomendaciones de colocación.

- 1 Antes de la colocación, es necesario vaciar el contenido de 6 ó 7 cajas y mezclarlas, así se **equilibrarán** los diferentes **tonos** del material. Es aconsejable hacer un muestreo en seco, antes de pegar, hasta conseguir el efecto estético deseado.
- 2 La masa de **mortero cola** deberá ser lo más **homogénea** posible. Extender una capa de **4 cm** de espesor.
- 3 Las baldosas se deben colocar con **juntas anchas**, de aproximadamente 8 mm de espesor. Vigilar que las juntas formen líneas rectas.

Las baldosas pueden tener pequeñas diferencias de medida. Para evitar posibles descuadres, es necesario fijarse en las estrías de la parte posterior de la baldosa y seguir sus líneas.

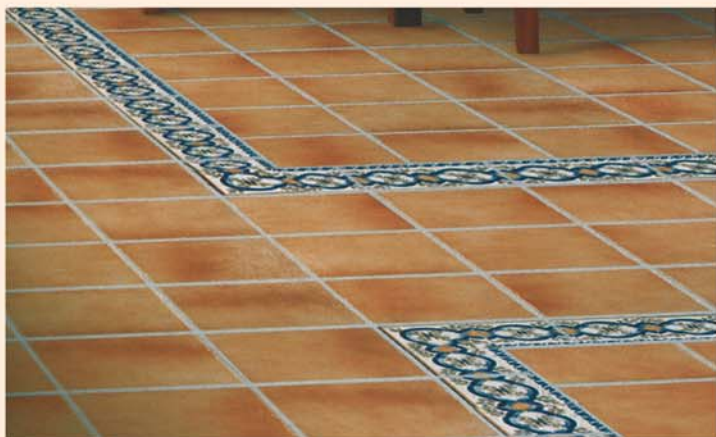

- 4 Rellenar las **juntas** una vez que el mortero cola haya fraguado.
- 5 Se deben dejar **juntas de dilatación** cada 30-35 m² y 25 m² en exterior. Para ello, utilizar mortero flexible o silicona.



Juntas de 8 mm

de profesional a profesional