



LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN

AHORRE TIEMPO Y DINERO

Cómo montar una puerta en BLOCK

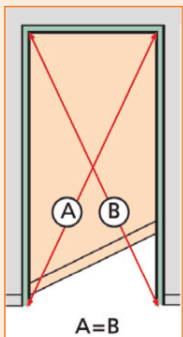


- 1 Comprobar la nivelación del bastidor o nudillo de obra. El escuadrado será correcto cuando ambas diagonales tengan la misma medida.
- 2 Desclavar el listón que une los largueros del cerco por su parte inferior.
- 3 Fijar al nudillo el larguero del cerco que aloja las bisagras (con tornillos, cuñas, grapas o espuma).
- 4 Colocar el cerco en el interior del hueco del nudillo. Se recomienda fijar el cerco con tornillos: sustituir el tornillo central de cada pernio por uno de longitud suficiente para que se fije en el nudillo de obra.

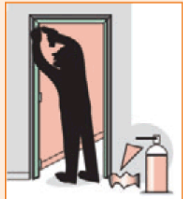

- 5 Montar la puerta sobre el larguero del primer cerco.
- 6 Fijar el cabecero y el otro larguero mediante puntas sin cabeza. Verificar la plomada de todo el conjunto.

NOTA: Es conveniente asegurar la holgura entre cerco y hoja con la ayuda de cuñas para conservar las tolerancias del producto.

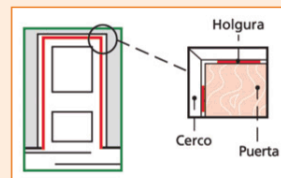


- 7 Realizar el corte a inglete en la moldura (o tapeta), y fijarla al cerco o batiente. Si el Block lleva el cerco ranurado y la moldura o tapeta extensible (SITEC), habrá que montarla con piezas especiales.

A: Moldura o tapeta

B: Hoja o puerta

C: Perno o bisagra

D: Rodapié

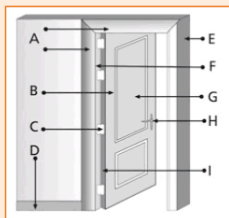

E: Grueso de tabique

F: Cerco o batiente

G: Plafón de la puerta

H: Manilla o tirador

I: Grosor de puerta

de profesional a profesional